

FM/AM Compact Disc Player

Operating Instructions	US
Mode d'emploi	FR

Owner's Record

The model and serial numbers are located on the bottom of the unit.

Record the serial number in the space provided below.

Refer to these numbers whenever you call upon your Sony dealer regarding this product.

Model No. CDX-GT710 Serial No.

To cancel the demonstration (Demo) display, see page 12.

Pour annuler l'affichage de démonstration (Demo), reportez-vous à la page 14.





CDX-GT710

© 2007 Sony Corporation

For installation and connections, see the supplied installation/connections manual.

Warning

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

You are cautioned that any changes or modifications not expressly approved in this manual could void your authority to operate this equipment.

CAUTION

The use of optical instruments with this product will increase eye hazard.

For the state of california, USA only

Perchlorate Material – special handling may apply, See www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate Perchlorate Material: Lithium battery contains perchlorate

Warning if your car's ignition has no ACC position

Be sure to set the Auto Off function (page 12). The unit will shut off completely and automatically in the set time after the unit is turned off, which prevents battery drain. If you do not set the Auto Off function, press and hold (OFF) until the display disappears each time you turn the ignition off.



The "SAT Radio Ready" logo indicates that this product will control a satellite radio tuner module

(sold separately). Please see your nearest authorized Sony dealer for details on the satellite radio tuner module.

"SAT Radio," "SAT Radio Ready," the SAT Radio and SAT Radio Ready logos and all related marks are trademarks of Sirius Satellite Radio Inc. and XM Satellite Radio Inc.



BBE MP Manufactured under license from BBE Sound, Inc. Licensed by BBE Sound, Inc.

under one or more of the following US patents: 5510752, 5736897. BBE and BBE symbol are registered trademarks of BBE Sound, Inc. BBE MP (Minimized Polynomial Non-Linear Saturation) Process improves digitally compressed sound, such as MP3, by restoring and enhancing the harmonics lost through compression. BBE MP works by re-generating harmonics from the source material, effectively recovering warmth, details and nuance.

SonicStage and its logo are trademarks of Sony Corporation.

"ATRAC" and its logo are trademarks of Sony Corporation.



Microsoft, Windows Media, and the Windows logo are trademarks or registered trademarks of Microsoft

Corporation in the United States and/or other countries.

Table of Contents

Welcome !	Other functions
Getting Started	Changing the sound settings
Resetting the unit	Customizing the equalizer curve
regulating the unigo of the front punetion of	Additional Information
Location of controls and basic operations	Precautions
Main unit	Playback order of MP3/WMA/ AAC files
CD	About WMA files
Display items	About ATRAC CD. 17 Maintenance 17 Removing the unit. 18 Specifications 18
Radio	Troubleshooting
Storing and receiving stations	Error displays/Messages

Welcome!

Thank you for purchasing this Sony Compact Disc Player. You can enjoy your drive with the following functions.

CD playback

You can play CD-DA (also containing CD TEXT*), CD-R/CD-RW (MP3/WMA/AAC files also containing Multi Session (page 16)) and ATRAC CD (ATRAC3 and ATRAC3plus format (page 17)).

Type of discs	Label or	the disc
CD-DA	DIGITAL AUDIO Recordable	DIGITAL AUDIO ReWritable
MP3 WMA AAC ATRAC CD	DIGITAL AUDIO RECORDADO COMPACT COMPACT RECORDADIO	DIGITAL AUDIO REWritable COMPACT REWritable REWritable

Radio reception

- You can store up to 6 stations per band (FM1, FM2, FM3, AM1 and AM2).
- BTM (Best Tuning Memory): The unit selects strong signal stations and stores them.

Sound adjustment

- EQ3 parametric: You can choose any one of 7 preset equalizer curves, and adjust as desired.
- DSO (Dynamic Soundstage Organizer):
 Creates a more ambient sound field, using virtual speaker synthesis, to enhance the sound of speakers, even if they are installed low in the door.
- BBE MP: Improves digitally compressed sound such as MP3.

Image setting

You can set various display images on the unit.

Optional unit operation

You can also control optional CD/MD changers.

Auxiliary equipment connection

An AUX input jack on the front of the unit allows connection of a portable audio device.

* A CD TEXT disc is a CD-DA that includes information such as disc, artist and track name.

Getting Started

Resetting the unit

Before operating the unit for the first time, or after replacing the car battery or changing the connections, you must reset the unit.

Detach the front panel and press the RESET button with a pointed object, such as a ball-point pen.

RESET button



Note

Pressing the RESET button will erase the clock setting and some stored contents.

Preparing the card remote commander

Before using the card remote commander for the first time, remove the insulation film.



Setting the clock

The clock uses a 12-hour digital indication.

- 1 Press (MENU).
- 2 Rotate the volume control dial until "Clock Adjust" appears, then press (ENTER).

The clock adjustment display appears.

3 Rotate the volume control dial to set the hour and minute.

To move the digital indication, press SEEK +/-.

4 After setting the minute, press (ENTER).

The clock starts.

With the card remote commander

In steps 2 to 3: press \spadesuit or \clubsuit instead of the volume control dial; in step 3: press \spadesuit or \Longrightarrow instead of SEEK -/+.


Detaching the front panel

You can detach the front panel of this unit to prevent theft.

Caution alarm

If you turn the ignition switch to the OFF position without detaching the front panel, the caution alarm will sound for a few seconds. The alarm will only sound if the built-in amplifier is used.

- 1 Press OFF.
 The unit is turned off.
- **2 Press 1**. The left side of front panel is released.
- 3 Slide the front panel to the left, then gently pull out the front panel towards you.

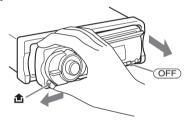


Notes

- Do not drop or put excessive pressure on the front panel and display window.
- Do not subject the front panel to heat/high temperature or moisture. Avoid leaving it in a parked car or on a dashboard/rear tray.

Attaching the front panel

Place the hole (a) of the front panel onto the spindle (b) on the unit, then lightly push the left side in.

Press SOURCE on the unit (or insert a disc) to operate the unit.

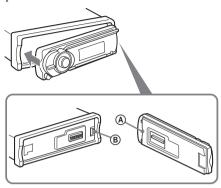

Note

Do not put anything on the inner surface of the front panel.

Inserting the disc in the unit

1 Press **≜**.

The front panel slides down automatically.

2 Insert the disc (label side up).



The front panel slides up automatically, then playback starts automatically.

Ejecting the disc


1 Press **≜**.

The front panel slides down automatically, then the disc is ejected.

Note

The front panel slides up automatically after 15 seconds of the front panel sliding down.

Adjusting the angle of the front panel



1 Press and hold (ANGLE) repeatedly until the front panel is angled accordingly.

The front panel can be set to 3 positions.


To return the front panel to its default position, press and hold (ANGLE) repeatedly until the front panel is returned to its default position.

Tips


- After the front panel slides down (to insert the disc), it returns to the position you set again automatically.
- The front panel angle you set is stored in the unit.
 When turning the ignition off, the angle returns to its default position, then turning the ignition on, the front panel is angled you set.

Location of controls and basic operations

Main unit

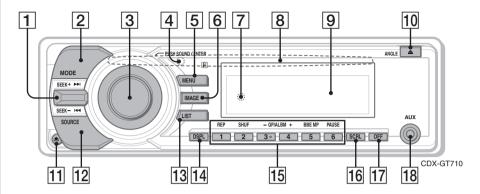

Card remote commander RM-X152

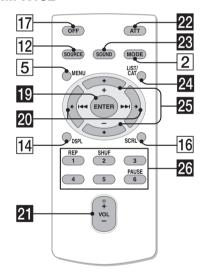

Refer to the pages listed for details. The corresponding buttons on the card remote commander control the same functions as those on the unit.

1 SEEK +/- control

CD/MD*1:

To skip tracks (press up/down); skip tracks continuously (press up/down, then press up/down again within about 1 second and hold); reverse/fast-forward a track (press up/down and hold).

Radio:

To tune in stations automatically (press up/down); find a station manually (press up/down and hold).

2 MODE button 10, 13

To select the radio band (FM/AM); select the SAT tuner band (mode)*2; select the unit*3.

3 Volume control dial

To adjust volume.

SOUND button

To enter sound setting.

ENTER button

To apply a menu setting.

4 Receptor for the card remote commander

5 MENU button

To enter menu.

6 IMAGE button

To select the display image. Movie mode 1-3 \rightarrow Spectrum analyzer mode 1-5 \rightarrow Wall paper mode 1-3 \rightarrow normal play/reception mode

- 7 RESET button (Location behind the front panel) 4
- 8 Disc slot 6 To insert the disc.
- 9 Display window
- 10 **≜** (eject)/ANGLE button 7

To eject the disc/slide down the front panel (press); angle the front panel in 3 positions (press and hold).

- 11 **(front panel release) button** 5
- 12 SOURCE button

To power on; change the source (Radio/CD/ MD*1/AUX/SAT*2).

13 LIST button 11, 14 To list up.

14 DSPL (display) button 10 To change display items.

- 15 Number buttons
 - CD/MD*1:
 - 1: **REP** 10, 14
 - ②: SHUF 10, 14
 - (3)/(4): GP*4/ALBM*5 -/+

To skip albums (press); skip albums continuously (press and hold).*6

(5): **BBE MP** 2

To activate the BBE MP function, set "BBE MP on." To cancel, set "BBE MP off."

6: PAUSE*7

To pause playback. To cancel, press again.

Radio:

To receive stored stations (press); store stations (press and hold).

16 SCRL (scroll) button 10

To scroll the display item.

17 OFF button

To power off; stop the source.

18 AUX input jack 13

To connect a portable audio device.

The following buttons on the card remote commander have also different buttons/functions from the unit. Remove the insulation film before use (page 4).

IP ENTER button

To complete a setting.

20 ←/→ (SEEK -/+) buttons

CD/MD*1:

To skip tracks (press); skip tracks continuously (press, then press again within about 1 second and hold); fast-forward/ reverse a track (press and hold).

Radio:

To tune in stations automatically (press); find a station manually (press and hold).

VOL (volume) +/- button

To adjust volume.

22 ATT (attenuate) button

To attenuate the sound. To cancel, press again.

28 SOUND button

To enter sound setting.

24 LIST/CAT*2 button 11. 14

To list up.

25 **↑**/**↓** (+/–) buttons

To select preset stations/skip groups (press); skip groups continuously (press and hold).

26 Number buttons

CD/MD*1:

- 1: **REP** 10, 14
- (2): **SHUF** 10, 14
- (6): PAUSE*7

To pause playback. To cancel, press again.

Radio:

To receive stored stations (press); store stations (press and hold).

- *1 When an MD changer is connected.
- *2 When the SAT tuner is connected.
- *3 When a CD/MD changer is connected.
- *4 When an ATRAC CD is played.
- *5 When an MP3/WMA/AAC is played.
- *6 If the changer is connected, the operation is different, see page 14.
- *7 When playing back on this unit.

Note

If the unit is turned off and the display disappears, it cannot be operated with the card remote commander unless (SOURCE) on the unit is pressed, or a disc is inserted to activate the unit first.

Tip


For details on how to replace the battery, see "Replacing the lithium battery of the card remote commander" on page 17.

CD

For details on selecting a CD/MD changer, see page 13.

Display items

Example: when you set Info (information) mode to "All" (page 12).



- A Source (CD/ATRAC/WMA/MP3/AAC) indication
- B Clock
- Track/album/group number, Disc/artist/ album/group/track name, Elapsed playing time, Text information

To change display items **②**, press <u>OSPL</u>; scroll display items **③**, press <u>SCRL</u> or set "Auto Scroll on" (page 13).

Tip

Displayed items will differ, depending on the disc type, recorded format and settings. For details on MP3/WMA/AAC, see page 16; ATRAC CD, see page 17.

Repeat and shuffle play

1 During playback, press ① (REP) or ② (SHUF) repeatedly until the desired setting appears.

Select	To play
Repeat Track	track repeatedly.
Repeat Album*1	album repeatedly.
Repeat Group*2	group repeatedly.
Shuffle Album*1	album in random order.
Shuffle Group*2	group in random order.
Shuffle Disc	disc in random order.

^{*1} When an MP3/WMA/ACC is played.

To return to normal play mode, select "Repeat off" or "Shuffle off."

Radio

Storing and receiving stations

Caution

When tuning in stations while driving, use Best Tuning Memory (BTM) to prevent an accident.

Storing automatically — BTM

1 Press SOURCE repeatedly until "TUNER" appears.

To change the band, press (MODE) repeatedly. You can select from FM1, FM2, FM3, AM1 or AM2.

- 2 Press (MENU).
- 3 Rotate the volume control dial until "BTM" appears, then press ENTER.

The unit stores stations in order of frequency on the number buttons.

A beep sounds when the setting is stored.

With the card remote commander

In steps 3: press ↑ or ↓ instead of the volume control dial.

Storing manually

1 While receiving the station that you want to store, press and hold a number button (1 to 6) until "MEM" appears.

The number button indication appears in the display.

Note

If you try to store another station on the same number button, the previously stored station will be replaced.

Receiving the stored stations

1 Select the band, then press a number button (1) to (6).

^{*2} When an ATRAC CD is played.

Tuning automatically

1 Select the band, then press (SEEK) +/control up or down to search for the station.

Scanning stops when the unit receives a station. Repeat this procedure until the desired station is received.

Tip

If you know the frequency of the station you want to listen to, press and hold (SEEK) +/- control to quickly locate the approximate frequency, then press (SEEK) +/- control up or down repeatedly to fine adjust to the desired frequency (manual tuning).

Receiving a station through a list — LIST

You can list up the frequency.

- **1** Select the band, then press (LIST). The frequency appears.
- 2 Rotate the volume control dial until the desired station appears.



3 Press ENTER to receive the station. The display returns to normal reception mode.

With the card remote commander

In step 2: press ↑ or ↓ instead of the volume control

Other functions

Changing the sound settings

Adjusting the sound characteristics

- 1 Press (SOUND).
- 2 Rotate the volume control dial until the desired menu item appears, then press (ENTER).
- 3 Rotate the volume control dial to select the setting, then press ENTER.

The setting is complete.

After 3 seconds, the setting is complete and the display returns to normal play/reception mode.

With the card remote commander

In steps 2 to 3: press ↑ or ↓ instead of the volume control dial.

The following items can be set (follow the page reference for details):

"•" indicates the default settings.

n# 3)

EQ3 parametric

To select an equalizer type: "Xplod," "Vocal," "Edge," "Cruise," "Space," "Gravity," "Custom" or "off" (●).

DSO

To select the DSO mode: "1," "2," "3" or "off" (•). The larger the number, the more enhanced the effect.

Balance

To adjust the balance between the right and left speakers: "R10" – "0" (\bullet) – "L10"

rader

To adjust the balance between the front and rear speakers: "F10" − "0" (•) − "R10"

Subwoofer

To adjust the subwoofer volume: "+10" - "0" (\bullet) - "-10"

(" $-\infty$ " is displayed at the lowest setting.)

LPF (Low Pass Filter)

To select the subwoofer cut-off frequency: "off" (•), "125Hz" or "78Hz."

AUX Level*

To adjust the volume level for each connected auxiliary equipment. This setting negates the need to adjust the volume level between sources (page 13).

Adjustable level: "+18 dB" − "0 dB" (•) − "-8 dB"

^{*} When AUX source is activated.

Customizing the equalizer curve — EQ3 Tune

"Custom" of EQ3 allows you to make your own equalizer settings.


- 1 Select a source, then press SOUND.
- 2 Rotate the volume control dial to select "EQ3 parametric," then press (ENTER).
- 3 Rotate the volume control dial to select "Custom," then press SEEK + up.
- 4 Rotate the volume control dial to select "EQ3 Mode Tune," then press (ENTER).
- 5 Rotate the volume control dial to select the desired frequency range from "LOW," "MID" or "HI," then press ENTER.
- 6 Rotate the volume control dial to select the center frequency you wish to adjust, then press SEEK + up.

Selectable frequency in each range: LOW: 60 Hz or 100 Hz MID: 500 Hz or 1.0 kHz

MID: 500 Hz or 1.0 kHz HI: 10.0 kHz or 12.5 kHz

7 Rotate the volume control dial to adjust the equalizer curve.

The volume level is adjustable in 1 dB steps, from -10 dB to +10 dB.



8 Press ENTER).

Repeat steps 5 to 8 to adjust other frequency ranges.

9 Press (SEEK) - down.

The display returns to normal play/reception mode.

To restore the factory-set equalizer curve, select "EQ3 Mode Initialize" and "Yes" in step 4.

Tip

Other equalizer types are also adjustable.

With the card remote commander

In steps 2 to 7: press ↑ or ↓ instead of the volume control dial; in step 3, 6 and 9: press ← or → instead of (SEEK) -/+.

Adjusting setup items — MENU

- 1 Press (MENU).
- 2 Rotate the volume control dial until the desired menu item appears, then press (ENTER).
- 3 Rotate the volume control dial to select the setting, then press ENTER. The setting is complete.
- 4 Press (MENU).

The display returns to normal play/reception mode.

With the card remote commander

In steps 2 to 3: press ↑ or ↓ instead of the volume control dial.

The following items can be set (follow the page reference for details):

"•" indicates the default settings.

Setup

Clock Adjust (page 5)

Beep

To set "on" (●) or "off."

RM (Rotary Commander)

To change the operative direction of the rotary commander controls.

- "NORM" (♠): to use the rotary commander in the factory-set position.
- -"REV": when you mount the rotary commander on the right side of the steering column.

Auto Off

To shut off automatically after a desired time when the unit is turned off: "NO" (●), "30 sec," "30 min" or "60 min."

Display

Auto Image

To set various display images.

- "All": to step repeatedly through the display images in all display modes.
- "Movie" (●): to display a movie.
- -"SA": to display the Spectrum Analyzer.
- "off": to not display any image.

Info (Information)

To display the items (depending on the source, etc.).

- "Simple" (●): to not display any items.
- "All": to display all items.
- "Clear": to have items automatically disappear.

Demo*1 (Demonstration)

To set "on" (●) or "off."

Dimmer

To change the brightness of the display.

- "Auto" (●): to dim the display automatically when you turn lights on.
- -"on": to dim the display.
- "off": to deactivate the dimmer.

Illumination

To change the illumination color: "Blue" (●) or "Red."

Auto Scroll

To scroll long displayed item automatically when the disc/album/group/track is changed.

- -"on" (●): to scroll.
- "off": to not scroll.

Receive Mode

Local (Local seek mode)

- "off" (●): to tune normal reception.
- -"on": to only tune into stations with stronger signals.

Mono*2 (Monaural mode)

To improve poor FM reception, select monaural reception mode.

- "off" (●): to hear stereo broadcast in stereo.
- "on": to hear stereo broadcasts in monaural.

IF

- "Auto" (●): to narrow automatically the reception frequency to eliminate noise.
- -"Wide"*3: to always hear FM stereo broadcasts in stereo and with full the frequency signal reception.

BTM (page 10)

- *1 When the unit is turned off.
- *2 When FM is received.
- *3 In such cases, some FM stereo broadcasts may become monaural while in the stereo reception mode.

Using optional equipment


Auxiliary audio equipment

By connecting an optional portable audio device to the AUX input jack (stereo mini jack) on the unit, you can listen on your car speakers.

The volume level is adjustable for any difference between the unit and the portable audio device. Follow the procedure below:

- 1 Turn off the portable audio device.
- **2** Connect to the unit.

The source automatically switches to "AUX".

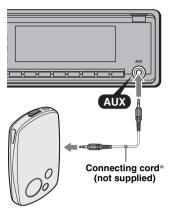


- * Be sure to use a straight type plug.
- **3** Turn down the volume on the unit.
- **4** Start playback of the portable audio device at a moderate volume.
- **5** Set your usual listening volume on the unit.
- **6** Adjust the input level (page 11).

CD/MD changer

Selecting the changer

- 1 Press SOURCE repeatedly until "CD" or "MD" appears.
- **2** Press MODE repeatedly until the desired changer appears.



Disc/Album number

Playback starts.

- *1 When an MP3 is played.
- *2 When MDLP disc is played.

continue to next page →

Skipping albums and discs

1 During playback, press 3/4 (GP/ALBM – /+).

To skip	Press 3/4 (GP/ALBM -/ +)
album	and release (hold for a moment).
album continuously	within 2 seconds of first releasing.
discs	repeatedly.
discs continuously	then, press again within 2 seconds and hold.

Repeat and shuffle play

1 During playback, press ① (REP) or ② (SHUF) repeatedly until the desired setting appears.

Select	To play
Repeat Disc*1	disc repeatedly.
Shuffle Changer*1	tracks in the changer in random order.
Shuffle All*2	tracks in all units in random order.

^{*1} When one or more CD/MD changers are connected.

To return to normal play mode, select "Repeat off" or "Shuffle off."

Tip

"SHUF ALL" will not shuffle tracks between CD units and MD changers.

Locating a disc by name — LIST

You can select a disc from the list when a CD changer with CD TEXT capability, or MD changer is connected.

If you assign a name to a disc, the name appears on the list.

- 1 During playback, press LIST.

 The disc number or disc name appears.
- 2 Rotate the volume control dial until the desired disc appears.
- **3** Press ENTER to play the disc. The display returns to normal play mode.


With the card remote commander

In step 2: press ↑ or ↓ instead of the volume control dial.

Rotary commander RM-X4S


Attaching the label

Attach the indication label depending on how you mount the rotary commander.



Location of controls

The corresponding buttons on the rotary commander control the same functions as those on this unit.

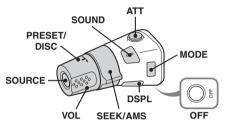

The following controls on the rotary commander require a different operation from the unit.

PRESET/DISC control

The same as **GP/ALBM** -/+ on the unit (push in and rotate).

VOL (volume) control

The same as the volume control dial on the unit (rotate).

SEEK/AMS control

The same as <u>SEEK</u> -/+ on the unit (rotate, or rotate and hold).

Changing the operative direction

The operative direction of the controls is factoryset as shown below.



If you need to mount the rotary commander on the right hand side of the steering column, you can reverse the operative direction.

^{*2} When one or more CD changers, or two or more MD changers are connected.

1 While pushing the VOL control, press and hold (SOUND).



Additional Information

Precautions

- If your car has been parked in direct sunlight, allow the unit to cool off before operating it.
- Power antenna (aerial) will extend automatically while the unit is operating.

Moisture condensation

On a rainy day or in a very damp area, moisture condensation may occur inside the lenses and display of the unit. Should this occur, the unit will not operate properly. In such a case, remove the disc and wait for about an hour until the moisture has evaporated.

To maintain high sound quality

Be careful not to splash juice or other soft drinks onto the unit or discs.

Notes on discs

- To keep a disc clean, do not touch its surface. Handle the disc by its edge.
- Keep your discs in their cases or disc magazines when not in use.
- Do not subject discs to heat/high temperature.
 Avoid leaving them in a parked car or on a dashboard/rear tray.
- Do not attach labels, or use discs with sticky ink/ residue. Such discs may stop spinning when used, causing a malfunction, or may ruin the disc.



 Do not use any discs with labels or stickers attached.

The following malfunctions may result from using such discs:

- Inability to eject a disc (due to a label or sticker peeling off and jamming the eject mechanism).
- Inability to read audio data correctly (e.g., playback skipping, or no playback) due to heat shrinking of a sticker or label causing a disc to warp.
- Discs with non-standard shapes (e.g., heart, square, star) cannot be played on this unit.
 Attempting to do so may damage the unit. Do not use such discs.
- You cannot play 8 cm (3 ¹/₄ in) CDs.

continue to next page →

 Before playing, clean the discs with a commercially available cleaning cloth. Wipe each disc from the center out. Do not use solvents such as benzine, thinner, commercially available cleaners, or antistatic spray intended for analog discs.



Notes on CD-R/CD-RW discs

- Some CD-Rs/CD-RWs (depending on the equipment used for its recording or the condition of the disc) may not play on this unit.
- You cannot play a CD-R/a CD-RW that is not finalized.
- The unit is compatible with the ISO 9660 level 1/ level 2 format, Joliet/Romeo in the expansion format, and Multi Session.
- · The maximum number of:
 - folders (albums): 150 (including root and empty folders).
 - files (tracks) and folders contained in a disc: 300 (if a folder/file names contain many characters, this number may become less than 300).
 - displayable characters for a folder/file name is 32 (Joliet), or 64 (Romeo).
- When the disc is recorded in Multi Session, only the first track of the first session format is recognized and played (any other format is skipped). The priority of the format is CD-DA, ATRAC CD and MP3/WMA/AAC.
 - When the first track is a CD-DA, only CD-DA of the first session is played.
 - When the first track is not a CD-DA, an ATRAC CD or MP3/WMA/AAC session is played. If the disc has no data in any of these formats, "NO Music" is displayed.


Music discs encoded with copyright protection technologies

This product is designed to play back discs that conform to the Compact Disc (CD) standard. Recently, various music discs encoded with copyright protection technologies are marketed by some record companies. Please be aware that among those discs, there are some that do not conform to the CD standard and may not be playable by this product.

Note on DualDiscs

A DualDisc is a two sided disc product which mates DVD recorded material on one side with digital audio material on the other side. However, since the audio material side does not conform to the Compact Disc (CD) standard, playback on this product is not guaranteed.

Playback order of MP3/WMA/AAC files

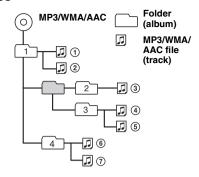

About MP3 files

- MP3, which stands for MPEG-1 Audio Layer-3, is a music file compression format standard. It compresses audio CD data to approximately 1/10 of its original size.
- ID3 tag versions 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 and 2.4 apply to MP3 only. ID3 tag is 15/30 characters (1.0 and 1.1), or 63/126 characters (2.2, 2.3 and 2.4).
- When naming an MP3 file, be sure to add the file extension ".mp3" to the file name.
- During playback or fast-forward/reverse of a VBR (variable bit rate) MP3 file, elapsed playing time may not display accurately.

Note on MP3

If you play a high-bit-rate MP3, such as 320 kbps, sound may be intermittent.

About WMA files

- WMA, which stands for Windows Media Audio, is a music file compression format standard. It compresses audio CD data to approximately 1/22* of its original size.
- WMA tag is 63 characters.
- When naming a WMA file, be sure to add the file extension ".wma" to the file name.
- During playback or fast-forward/reverse of a VBR (variable bit rate) WMA file, elapsed playing time may not display accurately.
- * only for 64 kbps

Note on WMA

Playback of the following WMA files is not supported.

- lossless compression
- copyright-protected

About AAC files

- AAC, which stands for Advanced Audio Coding, is a music file compression format standard. It compresses audio CD data to approximately 1/11* of its original size.
- · AAC tag is 126 characters.
- When naming an AAC file, be sure to add the file extension ".m4a" to the file name.

- During playback or fast-forward/reverse of a VBR (variable bit rate) AAC file, elapsed playing time may not display accurately.
- * only for 128 kbps

Note on AAC

Playback of a copyright-protected file is not supported.

About ATRAC CD

ATRAC3plus format

ATRAC3, which stands for Adaptive Transform Acoustic Coding3, is audio compression technology. It compresses audio CD data to approximately 1/10 of its original size. ATRAC3plus, which is an extended format of ATRAC3, compresses the audio CD data to approximately 1/20 of its original size. The unit accepts both ATRAC3 and ATRAC3plus format.

ATRAC CD

ATRAC CD is recorded audio CD data which is compressed to ATRAC3 or ATRAC3plus format using authorized software, such as SonicStage 2.0 or later, or SonicStage Simple Burner.

- The maximum number of:
 - folders (groups): 255
 - files (tracks): 999
- The characters for a folder/file name and text information written by SonicStage are displayed.

For details on ATRAC CD, see the SonicStage or SonicStage Simple Burner manual.

Note


Be sure to create the ATRAC CD using authorized software, such as SonicStage 2.0 or later, or SonicStage Simple Burner 1.0 or 1.1.

If you have any questions or problems concerning your unit that are not covered in this manual, consult your nearest Sony dealer.

Maintenance

Replacing the lithium battery of the card remote commander

Under normal conditions, the battery will last approximately 1 year. (The service life may be shorter, depending on the conditions of use.) When the battery becomes weak, the range of the card remote commander becomes shorter. Replace the battery with a new CR2025 lithium battery. Use of any other battery may present a risk of fire or explosion.



Notes on the lithium battery

- Keep the lithium battery out of the reach of children. Should the battery be swallowed, immediately consult a doctor.
- Wipe the battery with a dry cloth to assure a good contact.
- Be sure to observe the correct polarity when installing the battery.
- Do not hold the battery with metallic tweezers, otherwise a short-circuit may occur.

WARNING

Battery may explode if mistreated. Do not recharge, disassemble, or dispose of in fire.

Fuse replacement

When replacing the fuse, be sure to use one matching the amperage rating stated on the original fuse. If the fuse blows, check the power connection and replace the fuse. If the fuse blows again after replacement, there may be an internal malfunction. In such a case, consult your nearest Sony dealer.



Cleaning the connectors

The unit may not function properly if the connectors between the unit and the front panel are not clean. In order to prevent this, detach the front panel (page 5) and clean the connectors with a cotton swab. Do not apply too much force. Otherwise, the connectors may be damaged.



Back of the front panel


Notes

- For safety, turn off the ignition before cleaning the connectors, and remove the key from the ignition switch.
- Never touch the connectors directly with your fingers or with any metal device.

Removing the unit


1 Remove the protection collar.

- 1 Detach the front panel (page 5).
- 2 Pinch both edges of the protection collar, then pull it out.

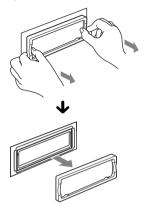


2 Remove the unit.


1 Insert both release keys simultaneously until they click.



2 Pull the release keys to unseat the unit.



3 Slide the unit out of the mounting.



Specifications

AUDIO POWER SPECIFICATIONS

POWER OUTPUT AND TOTAL HARMONIC DISTORTION

23.2 watts per channel minimum continuous average power into 4 ohms, 4 channels driven from 20 Hz to 20 kHz with no more than 5% total harmonic distortion.



CEA2006 Standard Power Output: 17 Watts RMS × 4 at 4 Ohms < 1% THD+N

SN Ratio: 82 dBA

(reference: 1 Watt into 4 Ohms)

CD Player section

Signal-to-noise ratio: 120 dB Frequency response: 10 – 20,000 Hz Wow and flutter: Below measurable limit

Tuner section

FΜ

Tuning range: 87.5 – 107.9 MHz

Antenna (aerial) terminal:

External antenna (aerial) connector **Intermediate frequency:** 10.7 MHz/450 kHz

Usable sensitivity: 9 dBf Selectivity: 75 dB at 400 kHz

Signal-to-noise ratio: 67 dB (stereo), 69 dB (mono) Harmonic distortion at 1 kHz: 0.5 % (stereo),

0.3 % (mono)

Separation: 35 dB at 1 kHz **Frequency response:** 30 – 15,000 Hz

AΜ

Tuning range: 530 – 1,710 kHz

Antenna (aerial) terminal:

External antenna (aerial) connector Intermediate frequency: 10.7 MHz/450 kHz Sensitivity: $30 \, \mu\text{V}$

Power amplifier section

Outputs: Speaker outputs (sure seal connectors)

Speaker impedance: 4 – 8 ohms

Maximum power output: $52 \text{ W} \times 4 \text{ (at 4 ohms)}$

General

Outputs:

Audio outputs terminal (front/rear)

Subwoofer output terminal (mono)
Power antenna (aerial) relay control terminal

Power amplifier control terminal

Inputs:

Telephone ATT control terminal

Illumination control terminal

BUS control input terminal

BUS audio input terminal

Remote controller input terminal

Antenna (aerial) input terminal

AUX input jack (stereo mini jack)

Tone controls:

Low: ±10 dB at 60 Hz (XPLOD) Mid: ±10 dB at 1 kHz (XPLOD) High: ±10 dB at 10 kHz (XPLOD) Power requirements: 12 V DC car battery

(negative ground (earth))

Dimensions: Approx. $178 \times 50 \times 190 \text{ mm}$ $(7^{1}/8 \times 2 \times 7^{1}/2 \text{ in}) \text{ (w/h/d)}$

Mounting dimensions: Approx. $182 \times 53 \times 163 \text{ mm}$ $(7^{-1}/4 \times 2^{-1}/8 \times 6^{-1}/2 \text{ in}) \text{ (w/h/d)}$

Mass: Approx. 1.6 kg (3 lb 9 oz)

Supplied accessories:

Card remote commander: RM-X152 Parts for installation and connections (1 set)

Optional accessories/equipment:

Rotary commander: RM-X4S

BUS cable (supplied with an RCA pin cord):

RC-61 (1 m), RC-62 (2 m)

CD changer (10 discs): CDX-757MX

CD changer (6 discs): CDX-T69

Source selector: XA-C40 AUX-IN selector: XA-300

Interface adaptor for iPod: XA-110IP

Your dealer may not handle some of the above listed accessories. Please ask the dealer for detailed information.

US and foreign patents licensed from Dolby Laboratories.

MPEG Layer-3 audio coding technology and patents licensed from Fraunhofer IIS and Thomson.

Note

This unit cannot be connected to a digital preamplifier or an equalizer which is Sony BUS system compatible.

Design and specifications are subject to change without notice.



- Halogenated flame retardants are not used in the certain printed wiring boards.
- Halogenated flame retardants are not used in cabinets.
- · Cushions made from paper.

Troubleshooting

The following checklist will help you remedy problems you may encounter with your unit. Before going through the checklist below, check the connection and operating procedures.

General

No power is being supplied to the unit.

- Check the connection. If everything is in order, check the fuse.
- If the unit is turned off and the display disappears, it cannot be operated with the remote commander.
 - → Turn on the unit.

The power antenna (aerial) does not extend.

The power antenna (aerial) does not have a relay box.

No sound.

- The volume is too low.
- The ATT function is activated, or the Telephone ATT function (when the interface cable of a car telephone is connected to the ATT lead) is activated.
- The position of the fader control "FAD" is not set for a 2-speaker system.
- The CD changer is incompatible with the disc (MP3/ WMA/AAC/ATRAC CD).
 - → Play back with this unit.

No beep sound.

- The beep sound is canceled (page 12).
- An optional power amplifier is connected and you are not using the built-in amplifier.

The contents of the memory have been erased.

- The RESET button has been pressed.
 - → Store again into the memory.
- The power supply lead or battery has been disconnected.
- The power supply lead is not connected properly.

Stored stations and correct time are erased. The fuse has blown.

Makes noise when the position of the ignition is switched.

The leads are not matched correctly with the car's accessory power connector.

The display disappears from/does not appear in the display window.

- The dimmer is set "Dimmer on" (page 13).
- The angle of the front panel is not proper.
 - → Adjust the angle of the front panel by pressing and hold (ANGLE) (page 7).
- The display disappears if you press and hold OFF.
 - → Press and hold OFF on the unit until the display appears.
- The connectors are dirty (page 17).

The Auto Off function does not operate.

The unit is turned on. The Auto Off function activates after turning off the unit.

→ Turn off the unit.

continue to next page →

Card remote commander operation is not possible.

Make sure the insulation film has been removed (page 4).

DSO does not function.

Depending on the type of car interior or type of music, DSO may not have a desirable effect.

The images change automatically.

In Auto Image mode, the selected image cannot be displayed.

→ To display selected image only, set to "Auto Image off" (page 12).

Any display items do not display.

→ Set to "Info All" (page 12).

Cannot adjust the volume level (AUX)

The portable audio device was not connected when AUX was selected as SOURCE.

→ Connect the portable audio device to the AUX input iack.

CD/MD playback

The disc cannot be loaded.

- · Another disc is already loaded.
- The disc has been forcibly inserted upside down or in the wrong way.

The disc does not playback.

- · Defective or dirty disc.
- The CD-Rs/CD-RWs are not for audio use (page 16).
- The disc format and file version are incompatible with this unit (For details, refer to page 4 and 16).

MP3/WMA/AAC files take longer to play back than others.

The following discs take a longer time to start playback.

- a disc recorded with a complicated tree structure.
- a disc recorded in Multi Session.
- a disc to which data can be added.

The ATRAC CD cannot play.

- The disc is not created by authorized software, such as SonicStage or SonicStage Simple Burner.
- Tracks that are not included in the group cannot be played.

The display items do not scroll.

- For discs with very many characters, those may not scroll.
- "Auto Scroll" is set to off.
- → Set to "Auto Scroll on" (page 13) or press (SCRL).

The sound skips.

- · Installation is not correct.
 - → Install the unit at an angle of less than 45° in a sturdy part of the car.
- · Defective or dirty disc.

The operation buttons do not function. The disc will not eject.

Press the RESET button (page 4).

Radio reception

The stations cannot be received.

The sound is hampered by noises.

- Connect a power antenna (aerial) control lead (blue) or accessory power supply lead (red) to the power supply lead of a car's antenna (aerial) booster (only when your car has built-in FM/AM antenna (aerial) in the rear/side glass).
- Check the connection of the car antenna (aerial).
- The auto antenna (aerial) will not go up.
- → Check the connection of the power antenna (aerial) control lead.
- · Check the frequency.
- When the DSO mode is on, the sound is sometimes hampered by noises.
 - → Set the DSO mode to "off" (page 11).

Preset tuning is not possible.

- · Store the correct frequency in the memory.
- The broadcast signal is too weak.

Automatic tuning is not possible.

- The local seek mode is set to "on."
- → Set to "Local off" (page 13).
 The broadcast signal is too weak.
- → Perform manual tuning.

During FM reception, the "ST" indication flashes.

- Tune in the frequency accurately.
- The broadcast signal is too weak.
 - → Set to "Mono on" (page 13).

An FM program broadcast in stereo is heard in monaural.

The unit is in monaural reception mode.

→ Set to "Mono off" (page 13).

Error displays/Messages

Blank Disc*1

Tracks have not been recorded on the MD.*2

→ Play an MD with recorded tracks.

Error*1

- The disc is dirty or inserted upside down.*2
 - → Clean or insert the disc correctly.
- · A blank disc has been inserted.
- The disc cannot play because of some problem.
 → Insert another disc.

Eailura

The connection of speakers/amplifiers is incorrect.

→ See the installation guide manual of this model to check the connection.

Failure (Illuminates for about 1 second.)

When the SAT tuner is connected, storing an SAT radio channel into a preset failed.

→ Be sure to receive the channel that you want to store, then try it again.

Load

The changer is loading the disc.

→ Wait until loading is complete.

Local Seek +/-

The local seek mode is on during automatic tuning.

NO Album Name

An album name is not written in the track.

NO Disc

The disc is not inserted in the CD/MD changer.

→ Insert discs in the changer.

NO Disc Name

A disc/album/group/track name is not written in the track.

NO Group Name

A group name is not written in the track.

NO Information

Text information is not written in the MP3/WMA/AAC files or ATRAC CD.

NO Magazine

The disc magazine is not inserted in the CD changer.

→ Insert the magazine in the changer.

NO Music

The disc is not a music file.

→ Insert a music CD in this unit or MP3 playable changer.

NO Track Name

A track name is not written in the track.

Not Read

The disc information has not been read by the unit.

→ Load the disc, then select it on the list.

Not Ready

The lid of the MD changer is open or the MDs are not inserted properly.

→Close the lid or insert the MDs properly.

Offset

There may be an internal malfunction.

→ Check the connection. If the error indication remains on in the display, consult your nearest Sony dealer.

Push Reset

The CD unit and CD/MD changer cannot be operated because of some problem.

→ Press the RESET button (page 4).

Read

The unit is reading all track and album/group information on the disc.

→ Wait until reading is complete and playback starts automatically. Depending on the disc structure, it may take more than a minute.

"_____" or " _____"

During fast-forward or reverse, you have reached the beginning or the end of the disc and you cannot go any further.

66 33

The character cannot be displayed with the unit.

- *1 If an error occurs during playback of a CD or MD, the disc number of the CD or MD does not appear in the display.
- *2 The disc number of the disc causing the error appears in the display.

If these solutions do not help improve the situation, consult your nearest Sony dealer.

If you take the unit to be repaired because of CD playback trouble, bring the disc that was used at the time the problem began.

En ce qui concerne l'installation et les connexions, consulter le manuel d'installation/raccordement fourni

ATTENTION

L'utilisation d'instruments optiques avec ce produit augmente les risques pour les veux.

Avertissement si le contact de votre voiture ne comporte pas de position ACC

Veillez à régler la fonction de mise hors tension automatique (page 13). L'appareil s'éteint complètement et automatiquement après le laps de temps choisi une fois l'appareil mis hors tension afin d'éviter que la batterie ne se décharge. Si vous ne réglez pas la fonction de mise hors tension automatique, appuyez sur la touche (OFF) et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que l'affichage disparaisse à chaque fois que vous coupez le contact.



Le logo « SAT Radio Ready » indique que ce produit commande un module tuner radio satellite (vendu

séparément). Consultez votre détaillant agréé Sony le plus proche pour en savoir plus sur le fonctionnement du module tuner radio satellite. « SAT Radio », « SAT Radio Ready », les logos SAT Radio et SAT Radio Ready, ainsi que toutes les marques associées sont des marques de commerce de Sirius Satellite Radio Inc. et de XM Satellite Radio Inc.



Fabriqué sous licence de BBE Sound, Inc. Sous licence de BBE Sound,

Inc., sous les brevets USP5510752 et 5736897. BBE et le symbole BBE sont des marques déposées de BBE Sound, Inc. Le procédé BBE MP (Minimized Polynomial

Non-Linear Saturation) améliore le son compressé numériquement, comme le MP3, en restaurant et en optimisant les harmoniques perdues au cours de la compression. Le BBE MP est basé sur la re-génération d'harmoniques à partir du matériel source en leur restituant leur richesse, leurs détails et leurs nuances.

L'appellation et le logo SonicStage sont des marques de commerce de Sony Corporation. « ATRAC » et son logo sont des marques de commerce de Sony Corporation.



Microsoft, Windows Media et le logo Windows sont des marques de commerce ou des marques déposées de

Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Table des matières

Félicitations!4	Autres fonctions
Préparation	Changement des réglages du son
Réinitialisation de l'appareil4Préparation de la mini-télécommande4Réglage de l'horloge5Retrait de la façade5Installation de la façade6Insertion du disque dans le lecteur6Éjection du disque6Réglage de l'angle de la façade7	Personnalisation de la courbe de l'égaliseur — Accord EQ3
Emplacement des commandes et	Informations complémentaires
opérations de base	Précautions
Appareil principal	Remarques sur les disques
CD	À propos des fichiers MP3
Rubriques d'affichage	À propos des fichiers AAC 15 À propos des CD ATRAC 15 Entretien 15 Retrait de l'appareil 19
Radio	Caractéristiques techniques
Mémorisation et réception des stations	Dépannage 2 Affichage des erreurs et messages 2

Félicitations!

Nous vous remercions d'avoir fait l'acquisition de ce lecteur de disques compacts Sony. Ce lecteur vous offre les fonctions suivantes.

Lecture de CD

Possibilité de lecture de CD-DA (contenant également des informations CD TEXT*), de CD-R/CD-RW (fichiers MP3/WMA/AAC contenant également des multisessions (page 17)) et de CD ATRAC (format ATRAC3 et ATRAC3plus (page 18)).

Type de disques		diqué sur le que
CD-DA	DIGITAL AUDIO Recordable	DIGITAL AUDIO ReWritable
MP3 WMA AAC CD ATRAC	DIGITAL AUDIO RECOrdable COMPACT RECORDABLE RECORDABLE	DIGITAL AUDIO REWritable COMPACT REWritable REWritable

Réception radio

- Vous pouvez mémoriser jusqu'à 6 stations par bande de fréquences (FM1, FM2, FM3, AM1 et AM2).
- BTM (mémorisation des meilleurs accords):
 l'appareil sélectionne des stations émettant un signal fort et les mémorise.

Réglage du son

- EQ3 parametric : vous pouvez choisir l'une des 7 courbes d'égaliseur présélectionnées et la régler à votre préférence.
- DSO (répartiteur dynamique du son émis):
 crée un son mieux réparti, à l'aide d'un hautparleur virtuel, afin de renforcer le son des haut-parleurs, même s'ils sont installés dans la partie inférieure de la portière.
- **BBE MP**: améliore les sons compressés numériquement comme les fichiers MP3.

· Réglage des images

Vous pouvez régler divers motifs d'affichage sur l'appareil.

Pilotage d'appareils en option

Cet appareil vous permet également de commander des changeurs CD/MD en option.

- Raccordement d'un appareil auxiliaire
 Une prise d'entrée AUX située à l'avant de
 l'appareil permet de raccorder un appareil
 audio portatif.
- * Un disque CD TEXT est un CD-DA contenant des informations telles que le nom du disque, le nom de l'artiste et le nom des plages.


Préparation

Réinitialisation de l'appareil

Avant la première mise en service de l'appareil, après avoir remplacé la batterie du véhicule ou modifié les raccordements, vous devez réinitialiser l'appareil.

Retirez la façade, puis appuyez sur la touche RESET avec un objet pointu comme un stylo à bille.

Touche RESET



Remarque

Une pression sur la touche RESET remet l'heure à zéro et efface certaines informations mémorisées.

Préparation de la minitélécommande

Avant d'utiliser la mini-télécommande pour la première fois, retirez la feuille de protection.



Réglage de l'horloge

L'horloge numérique fonctionne suivant un cycle de 12 heures.

- 1 Appuyez sur MENU).
- 2 Tournez la molette de réglage du volume jusqu'à ce que « Clock Adjust » s'affiche, puis appuyez sur ENTER. L'écran de réglage de l'horloge apparaît.
- 3 Tournez la molette de réglage du volume pour régler l'heure et les minutes.

Appuyez sur SEEK +/- pour déplacer l'indication numérique.

4 Appuyez sur <u>ENTER</u> après avoir réglé les minutes.

L'horloge démarre.

Avec la mini-télécommande

Aux étapes 2 à 3 : appuyez sur ↑ ou ↓ au lieu d'utiliser la molette de réglage du volume ; à l'étape 3 : appuyez sur ← ou → au lieu de (SEEK) -/+.


Retrait de la façade

Vous pouvez retirer la façade de cet appareil pour le protéger du vol.

Alarme d'avertissement

Si vous mettez la clé de contact en position OFF sans ôter la façade, l'alarme d'avertissement retentit pendant quelques secondes. L'alarme est émise uniquement lorsque l'amplificateur intégré est utilisé.

- 1 Appuyez sur OFF. L'appareil est mis hors tension.
- 2 Appuyez sur **a**. Le côté gauche de la façade se détache.
- 3 Faites glisser la façade vers la gauche, puis tirez-la doucement vers vous.

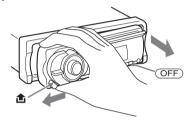

Remarques


- N'exercez pas de pression excessive sur la façade ni sur la fenêtre d'affichage et ne les laissez pas tomber.
- N'exposez pas la façade à une température ou à un taux d'humidité élevé. Évitez de la laisser dans un véhicule en stationnement ou sur le tableau de bord ou la plage arrière.

Installation de la façade

Placez l'orifice (A) de la façade sur la tige (B) de l'appareil, puis poussez doucement sur le côté gauche pour l'engager en position.

Appuyez sur (SOUBCE) sur l'appareil (ou

Appuyez sur (SOURCE) sur l'appareil (ou insérez un disque) pour le faire fonctionner.

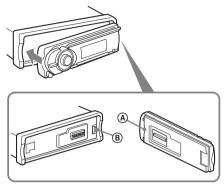

Remarque


Ne posez rien sur la face interne de la facade.

Insertion du disque dans le lecteur

1 Appuyez sur **≜**.

La façade bascule automatiquement vers le bas

2 Insérez le disque (côté imprimé vers le haut).



La façade se referme automatiquement et la lecture commence.

Éjection du disque

1 Appuyez sur **≜**.


La façade bascule automatiquement vers le bas et le disque est éjecté.

2 Appuyez sur ≜ pour fermer la façade.

Remarque

La façade se referme automatiquement après 15 secondes.

Réglage de l'angle de la façade



1 Appuyez sur la touche ANGLE et maintenez-la enfoncée ; répétez l'opération jusqu'à obtenir l'angle de façade voulu.

La façade peut prendre 3 positions.


Pour remettre la façade dans sa position par défaut, appuyez plusieurs fois sur la touche (ANGLE) et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que la façade reprenne sa position par défaut.

Conseils


- Après avoir basculé vers le bas (pour permettre d'insérer le disque), la façade reprend automatiquement la position que vous aviez définie.
- L'angle de la façade défini est mémorisé dans l'appareil. Lorsque vous coupez le moteur, l'angle revient à sa position par défaut. Il est de nouveau réglé à l'angle choisi lorsque vous remettez le contact.

Emplacement des commandes et opérations de base

Appareil principal

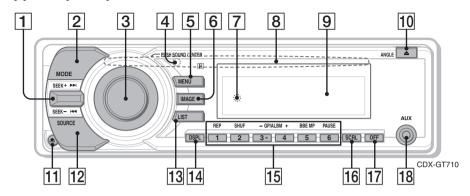

Mini-télécommande RM-X152

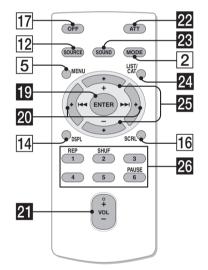

Pour plus de détails, reportez-vous aux numéros de pages indiqués. Les touches correspondantes de la mini-télécommande pilotent les mêmes fonctions que celles de l'appareil.

1 Commande SEEK +/-

CD/MD*1:

Saut de plages (appuyez vers le haut ou le bas); saut de plages en continu (appuyez vers le haut ou le bas, puis appuyez de nouveau sur la touche vers le haut ou le bas dans un délai d'environ 1 seconde et maintenez-la enfoncée); retour/avance rapide dans une plage (appuyez sur la touche vers le haut ou le bas et maintenez-la enfoncée).

Radio:

Syntonisation automatique (appuyez vers le haut ou le bas); recherche manuelle d'une station (appuyez sur la touche vers le haut ou le bas et maintenez-la enfoncée).

2 Touche MODE 11, 15

Sélection de la bande radio (FM/AM); sélection de la bande du récepteur SAT (mode)*2; sélection de l'appareil*3.

3 Molette de réglage du volume

Réglage du niveau du volume.

Touche SOUND

Validation d'un réglage du son.

Touche ENTER

Application d'un réglage de menu.

4 Récepteur de la mini-télécommande

5 Touche MENU

Activation du menu.

6 Touche IMAGE

Sélection du motif d'affichage.

Mode Movie (cinéma) 1-3 → Mode

Spectrum analyzer (analyseur de spectre) 1-5

→ Mode Wall paper (papier peint) 1-3 →

Mode de lecture/réception normal

- **Touche RESET** (située derrière la façade) 4
- 8 Fente d'insertion des disques 6 Insertion du disque.
- 9 Fenêtre d'affichage

Éjection du disque/ouverture de la façade (appuyez); réglage de l'angle de la façade parmi 3 positions (appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée).

11 Touche **⚠** (déverrouillage de la façade) 5

12 Touche SOURCE

Mise sous tension; changement de la source (radio/CD/MD*1/AUX/SAT*2).

13 Touche LIST 11, 15

Affichage automatique des titres.

14 Touche DSPL (affichage) 10

Changement des rubriques d'affichage.

15 Touches numériques

CD/MD*1:

1: **REP** 10, 15

②: **SHUF** 10, 15

3/4: GP*4/ALBM*5 -/+

Saut d'albums (appuyez); saut de plusieurs albums en continu (appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée).*6

(5): **BBE MP** 2

Pour activer la fonction BBE MP, réglez « BBE MP on ». Pour la désactiver, réglez « BBE MP off ».

(6): PAUSE*7

Pause de lecture. Appuyez de nouveau sur cette touche pour annuler.

Radio

Réception des stations enregistrées (appuyez); mémorisation des stations (appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée).

16 Touche SCRL (défilement) 10

Défilement de la rubrique d'affichage.

17 Touche OFF

Mise hors tension de l'appareil ; arrêt de la source.

18 Prise d'entrée AUX 14

Raccordement d'un appareil audio portatif.

Les touches suivantes de la mini-télécommande correspondent également à des touches/fonctions différentes de celles de l'appareil. Retirez la feuille de protection avant de l'utiliser (page 4).

19 Touche ENTER

Validation d'un réglage.

20 Touches ←/→ (SEEK -/+)

CD/MD*1:

Saut de plages (appuyez) ; saut de plages en continu (appuyez, puis appuyez dans un délai d'environ 1 seconde et maintenez la touche enfoncée) ; avance/retour rapide dans une plage (appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée).

Radio:

Syntonisation automatique (appuyez); recherche manuelle d'une station (appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée).

21 Touche VOL (volume) +/-

Réglage du niveau du volume.

22 Touche ATT (atténuation du son)

Atténuation du son. Appuyez de nouveau sur cette touche pour annuler.

28 Touche SOUND

Validation d'un réglage du son.

24 Touche LIST/CAT*2 11, 15

Affichage automatique des titres.

25 Touches **↑**/**↓** (+/-)

Sélection de stations présélectionnées/saut de plusieurs groupes (appuyez) ; saut de plusieurs groupes en continu (appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée).

26 Touches numériques

CD/MD*1:

1: **REP** 10, 15

②: **SHUF** 10, 15

(6): PAUSE*7

Pause de lecture. Appuyez de nouveau sur cette touche pour annuler.

Radio:

Réception des stations enregistrées (appuyez); mémorisation des stations (appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée).

- *1 Lorsqu'un changeur MD en option est raccordé.
- *2 Lorsqu'un récepteur SAT est raccordé.
- *3 Lorsqu'un changeur CD/MD est raccordé.
 - *4 Lors de la lecture d'un CD ATRAC.
 - *5 Lors de la lecture d'un disque MP3/WMA/AAC.
 - *6 Lorsqu'un changeur est raccordé, le fonctionnement est différent, reportez-vous à la page 15.
 - *7 Lorsque la lecture est effectuée sur cet appareil.

Remarque

Si vous éteignez l'appareil et que l'affichage disparaît, son fonctionnement ne peut pas être commandé avec la mini-télécommande, sauf si vous appuyez d'abord sur la touche (SOURCE) de l'appareil ou si vous insérez d'abord un disque dans le lecteur pour l'activer.

Conseil


Pour obtenir des informations plus détaillées sur le remplacement de la pile, reportez-vous à la section « Remplacement de la pile au lithium de la télécommande » à la page 18.

CD

Pour plus de détails sur la sélection d'un changeur CD/MD, reportez-vous à la page 14.

Rubriques d'affichage

Exemple : lorsque vous réglez le mode Info (informations) à « All » (page 14).



- A Indication de la source (CD/ATRAC/WMA/ MP3/AAC)
- B Horloge
- Numéro de plage/d'album/de groupe, nom du disque/de l'artiste/de l'album/du groupe/de la plage, temps de lecture écoulé, informations textuelles

Pour changer les rubriques d'affichage **(6)**, appuyez sur **(DSPL)**; pour faire défiler les rubriques d'affichage **(6)**, appuyez sur **(SCRL)** ou réglez à « Auto Scroll on » (page 14).

Conseil

Les rubriques affichées varient selon le type de disque, le format enregistré et les réglages. Pour plus de détails sur les fichiers MP3/WMA/AAC, reportezvous à la page 17 ; pour plus de détails sur les CD ATRAC, reportez-vous la page 18.

Lecture répétée et lecture aléatoire

 En cours de lecture, appuyez plusieurs fois sur ① (REP) ou ② (SHUF) jusqu'à ce que le réglage souhaité apparaisse.

Sélectionnez	Pour lire
Repeat Track	une plage en boucle.
Repeat Album*1	un album en boucle.
Repeat Group*2	un groupe en boucle.
Shuffle Album*1	un album dans un ordre aléatoire.
Shuffle Group*2	un groupe dans un ordre aléatoire.
Shuffle Disc	un disque dans un ordre aléatoire.

^{*1} Lors de la lecture d'un disque MP3/WMA/AAC.

Pour revenir au mode de lecture normal, sélectionnez « Repeat off » ou « Shuffle off ».

^{*2} Lors de la lecture d'un CD ATRAC.

Radio

Mémorisation et réception des stations

Attention

Pour syntoniser des stations pendant que vous conduisez, utilisez la fonction de mémorisation des meilleurs accords (BTM) afin d'éviter tout accident

Mémorisation automatique — BTM

1 Appuyez plusieurs fois sur (SOURCE) jusqu'à ce que l'indication « TUNER » apparaisse.

Appuyez plusieurs fois sur (MODE) pour changer de bande. Vous pouvez sélectionner FM1, FM2, FM3, AM1 ou AM2.

- 2 Appuyez sur (MENU).
- 3 Tournez la molette de réglage du volume jusqu'à ce que « BTM » s'affiche, puis appuyez sur (ENTER).

L'appareil enregistre les stations sur les touches numériques dans l'ordre des fréquences.

Un bip retentit lorsque le réglage est mémorisé.

Avec la mini-télécommande

À l'étape 3 : appuyez sur ↑ ou ↓ au lieu d'utiliser la molette de réglage du volume.

Mémorisation manuelle

1 Lorsque vous captez la station que vous souhaitez mémoriser, appuyez sur une touche numérique (① à ⑥) et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que l'indication « MEM » s'affiche.

Le numéro de la touche apparaît dans la

Le numéro de la touche apparaît dans la fenêtre d'affichage.

Remarque

Si vous essayez de mémoriser une autre station sur la même touche numérique, la station mémorisée précédemment est remplacée.

Réception des stations mémorisées

1 Sélectionnez la bande, puis appuyez sur une touche numérique (1 à 6).

Syntonisation automatique

1 Sélectionnez la bande, puis appuyez sur la commande (SEEK) +/- vers le haut ou vers le bas pour rechercher la station.

Le balayage s'interrompt lorsque l'appareil capte une station. Répétez cette procédure jusqu'à ce que vous captiez la station souhaitée.

Conseil

Si vous connaissez la fréquence de la station que vous souhaitez écouter, appuyez sur la touche (SEEK) +/- et maintenez-la enfoncée pour rechercher rapidement la fréquence approximative, puis appuyez plusieurs fois vers le haut ou vers le bas sur (SEEK) +/- pour la régler avec précision (syntonisation manuelle).


Réception d'une station à partir d'une liste — LIST

Vous pouvez afficher automatiquement la fréquence.

1 Sélectionnez la bande, puis appuyez sur LIST.

La fréquence s'affiche.

2 Tournez la molette de réglage du volume jusqu'à ce que la station souhaitée s'affiche.



3 Appuyez sur <u>ENTER</u> pour capter la station.

L'appareil revient au mode de réception normal.

Avec la mini-télécommande

À l'étape 2 : appuyez sur ↑ ou ↓ au lieu d'utiliser la molette de réglage du volume.

Autres fonctions

Changement des réglages du son

Réglage des caractéristiques du son

- 1 Appuyez sur (SOUND).
- 2 Tournez la molette de réglage du volume jusqu'à ce que le paramètre de menu souhaité s'affiche, puis appuyez sur (ENTER).
- 3 Tournez la molette de réglage du volume pour sélectionner le réglage, puis appuyez sur (ENTER).

Le réglage est terminé. Après 3 secondes, le réglage est terminé et l'écran d'affichage revient en mode de lecture/réception normal.

Avec la mini-télécommande

Aux étapes 2 à 3 : appuyez sur ↑ ou ↓ au lieu d'utiliser la molette de réglage du volume.

Les paramètres suivants peuvent être réglés (reportez-vous à la page indiquée pour plus de détails) :

« • » indique les réglages par défaut.

14))

EQ3 parametric

Permet de sélectionner un type d'égaliseur : « Xplod », « Vocal », « Edge », « Cruise », « Space », « Gravity », « Custom » ou

DSO

« off » (●).

Permet de sélectionner le mode DSO : « 1 », « 2 », « 3 » ou « off » (•). Plus le chiffre est élevé, plus l'effet est prononcé.

Ralance

Permet de régler la balance entre les hautparleurs gauche et droit : « R10 » − « 0 » (•) − « L10 »

Fader

Permet de régler la balance entre les hautparleurs avant et arrière : « F10 » – « 0 » (•) – « R10 »

Subwoofer

Permet de régler le niveau du caisson de graves : $**+10 > - < 0 > (\bullet) - < -10 > (< -\infty)$ est affiché avec le réglage inférieur.)

LPF (Filtre passe-bas)

Permet de sélectionner la fréquence de coupure du caisson de graves : « off » (●), « 125Hz » ou « 78Hz ».

AUX Level*

Permet de régler le volume de chaque appareil auxiliaire raccordé. Ce réglage évite de régler le niveau de volume entre les sources (page 14). Niveau réglable : « +18 dB » − « 0 dB » (•) − « −8 dB »

Personnalisation de la courbe de l'égaliseur — Accord EQ3

L'option « Custom » de EQ3 vous permet d'effectuer vos propres réglages de l'égaliseur.


- 1 Sélectionnez une source, puis appuyez sur SOUND.
- 2 Tournez la molette de réglage du volume pour sélectionner « EQ3 parametric », puis appuyez sur (ENTER).
- 3 Tournez la molette de réglage du volume pour sélectionner « Custom », puis appuyez sur (SEEK) + vers le haut.
- 4 Tournez la molette de réglage du volume pour sélectionner « EQ3 Mode Tune », puis appuyez sur (ENTER).
- 5 Tournez la molette de réglage du volume pour sélectionner la plage de fréquences souhaitée, parmi « LOW », « MID » ou « HI », puis appuyez sur (ENTER).
- 6 Tournez la molette de réglage du volume pour sélectionner la fréquence centrale que vous souhaitez régler, puis appuyez sur (SEEK) + vers le haut.

Fréquences pouvant être sélectionnées dans chaque plage :

LOW: 60 Hz ou 100 Hz MID: 500 Hz ou 1,0 kHz HI: 10,0 Hz ou 12,5 kHz

7 Tournez la molette de réglage du volume pour régler la courbe de l'égaliseur.

Le niveau de volume peut être réglé par incréments de 1 dB, de -10 dB à +10 dB.



8 Appuyez sur (ENTER).

Répétez les étapes 5 à 8 pour régler d'autres plages de fréquences.

^{*} Lorsque la source AUX est activée.

9 Appuyez sur SEEK – vers le bas.

L'appareil revient au mode de lecture/ réception normal.

Pour restaurer la courbe de l'égaliseur par défaut, sélectionnez « EQ3 Mode Initialize » et « Yes » à l'étape 4.

Conseil

Vous pouvez également régler d'autres types d'égaliseurs.

Avec la mini-télécommande

Aux étapes 2 à 7 : appuyez sur ↑ ou ↓ au lieu d'utiliser la molette de réglage du volume ; aux étapes 3, 6 et 9 : appuyez sur ← ou → au lieu de SEEK -/+.

Réglage des paramètres de configuration — MENU

- 1 Appuyez sur (MENU).
- 2 Tournez la molette de réglage du volume jusqu'à ce que le paramètre de menu souhaité s'affiche, puis appuyez sur ENTER).
- 3 Tournez la molette de réglage du volume pour sélectionner le réglage, puis appuyez sur ENTER.

 Le réglage est terminé.
- 4 Appuyez sur MENU.
 L'appareil revient au mode de lecture/
 réception normal.

Avec la mini-télécommande

Aux étapes 2 à 3 : appuyez sur ↑ ou ↓ au lieu d'utiliser la molette de réglage du volume.

Les paramètres suivants peuvent être réglés (reportez-vous à la page indiquée pour plus de détails) :

« • » indique les réglages par défaut.

Setup

Clock Adjust (page 5)

Beep

Pour régler le bip à « on » (●) ou « off ».

RM (Satellite de commande)

Pour changer le sens de fonctionnement des commandes du satellite de commande.

- -« NORM » (•) : pour utiliser le satellite de commande dans le sens par défaut.
- « REV » : lorsque vous installez le satellite de commande à la droite du volant.

Auto Off

Pour éteindre automatiquement après un laps de temps souhaité après la mise hors tension de l'appareil : « NO » (•), « 30 sec », « 30 min » ou « 60 min ».

IIII Display

Auto Image

Pour régler différents affichages d'images.

—« All » : pour faire défiler plusieurs fois les

images d'affichage de tous les modes d'affichage.

- -« Movie » (●) : pour afficher un film.
- -« SA » : pour afficher l'analyseur de spectre.
- « off » : pour n'afficher aucune image.

suite à la page suivante →

Info (Informations)

Pour afficher les rubriques (selon la source, etc.).

- « Simple » (•) : pour n'afficher aucune rubrique.
- « All » : pour afficher toutes les rubriques.
- « Clear » : pour effacer automatiquement toutes les rubriques.

Demo*1 (Démonstration)

Pour régler à « on » (●) ou « off ».

Dimmer

Pour modifier la luminosité de la fenêtre d'affichage.

- « Auto » (•): pour réduire automatiquement la luminosité lorsque vous allumez les phares.
- « on » : pour réduire la luminosité de la fenêtre d'affichage.
- « off » : pour désactiver le régulateur de luminosité.

Illumination

Pour modifier la couleur de l'éclairage :

« Blue » (•) ou « Red ».

Auto Scroll

Pour faire défiler automatiquement une option dont l'affichage est long lorsque vous changez de disque, d'album, de groupe ou de plage.

- « on » (•) : pour faire défiler les rubriques.
- « off » : pour ne pas faire défiler les rubriques.

Receive Mode

Local (Mode de recherche locale)

- « off » (•) : pour syntoniser une réception normale.
- « on » : pour syntoniser uniquement les stations dont les signaux sont puissants.

Mono*2 (Mode monaural)

Pour améliorer une réception FM médiocre, sélectionnez le mode de réception mono.

- « off » (•) : pour écouter les émissions stéréo en stéréo.
- « on » : pour écouter les émissions stéréo en mono.

IF

- « Auto » (•) : pour restreindre automatiquement la fréquence de réception afin de supprimer les parasites.
- « Wide »*³ : pour toujours écouter en stéréo les émissions stéréo FM et étendre la réception du signal de la fréquence.

BTM (page 11)

- *1 Lorsque l'appareil est hors tension.
- *2 Lors d'une réception FM.
- *3 Dans ce cas, certaines émissions stéréo FM peuvent passer en réception mono, même si le mode de réception stéréo est activé.


Utilisation d'un équipement en option

Appareil audio auxiliaire

En raccordant un appareil audio portatif en option à la prise d'entrée AUX (mini-prise stéréo) de l'appareil, vous pouvez écouter celuici via vos haut-parleurs de voiture.

Vous pouvez régler le niveau du volume quelle que soit la différence de son entre l'appareil et l'appareil audio portatif. Suivez la procédure cidessous:

- **1** Mettez l'appareil audio portatif hors tension.
- 2 Procédez au raccordement à l'appareil. La source bascule automatiquement à « AUX ».

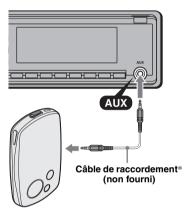

- * Veillez à utiliser une fiche droite.
- **3** Baissez le volume sur l'appareil.
- 4 Lancez la lecture de l'appareil audio portatif à un volume modéré.
- **5** Réglez votre niveau d'écoute habituel sur l'appareil.
- 6 Réglez le niveau d'entrée (page 12).

Changeur CD/MD

Sélection du changeur

1 Appuyez plusieurs fois sur (SOURCE) jusqu'à ce que « CD » ou « MD » apparaisse.

2 Appuyez plusieurs fois sur (MODE) jusqu'à ce que le changeur souhaité apparaisse.

Numéro d'appareil, indication MP3*1 Indication LP2/LP4*2 9.79 is on smi

Numéro de disque ou d'album

La lecture commence.

- *1 Lors de la lecture d'un fichier MP3.
- *2 Lors de la lecture d'un disque MDLP.

Saut d'albums et de disques

1 En cours de lecture, appuyez sur 3/4 (GP/ALBM -/+).

Pour sauter	Appuyez sur ③/4 (GP/ALBM -/+)
un album	et relâchez la touche (maintenez-la enfoncée quelques instants).
plusieurs albums de suite	et appuyez de nouveau sur la touche dans les 2 secondes qui suivent.
des disques	de façon répétée.
plusieurs disques de suite	puis appuyez de nouveau sur la touche dans les 2 secondes qui suivent et maintenez-la enfoncée.

Lecture répétée et lecture aléatoire

1 En cours de lecture, appuyez plusieurs fois sur (1) (REP) ou (2) (SHUF) jusqu'à ce que le réglage souhaité apparaisse.

Sélectionnez	Pour lire
Repeat Disc*1	un disque en boucle.
Shuffle Changer*1	des plages du changeur dans un ordre aléatoire.
Shuffle All*2	des plages de tous les appareils dans un ordre aléatoire.

^{*1} Lorsqu'un ou plusieurs changeurs CD/MD sont raccordés.

Pour revenir au mode de lecture normal. sélectionnez « Repeat off » ou « Shuffle off ».

La fonction « SHUF ALL » ne passe pas de façon aléatoire de la lecture de plages de lecteurs CD à la lecture de plages de changeurs MD.

Recherche d'un disque par son nom — LIST

Vous pouvez sélectionner un disque à partir de la liste lorsque vous raccordez un changeur CD doté de la fonction CD TEXT ou un changeur

Si vous attribuez un nom à un disque, le nom apparaît dans la liste.

- **1** En cours de la lecture, appuyez sur (LIST). Le numéro du disque ou le nom du disque apparaît.
- 2 Tournez la molette de réglage du volume jusqu'à ce que le disque souhaité s'affiche.
- **3** Appuyez sur (ENTER) pour lancer la lecture du disque.

L'appareil revient au mode de lecture normal.

Avec la mini-télécommande

À l'étape 2 : appuyez sur ↑ ou ↓ au lieu d'utiliser la molette de réglage du volume.

Satellite de commande RM-X4S


Installation de l'étiquette

Apposez l'étiquette comportant les indications, suivant la position de montage du satellite de commande.



Emplacement des commandes

Les touches correspondantes du satellite de commande pilotent les mêmes fonctions que celles de l'appareil.

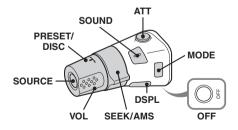

suite à la page suivante →

^{*2} Lorsqu'un ou plusieurs changeurs CD ou plus de deux changeurs MD sont raccordés.

Les commandes suivantes du satellite de commande ont une fonction différente de celles de l'appareil.

• Commande PRESET/DISC Identique à GP/ALBM -/+ sur l'appareil (appuvez et tournez).


• Commande VOL (volume)

Identique à la molette de réglage du volume de l'appareil (tournez).

Commande SEEK/AMS
 Identique à SEEK -/+ sur l'appareil (tournez ou tournez et maintenez).

Modification du sens de fonctionnement

Le sens de fonctionnement des commandes est réglé par défaut comme indiqué dans l'illustration ci-dessous.



Si vous devez monter le satellite de commande du côté droit de la colonne de direction, vous pouvez inverser le sens de fonctionnement.

1 Tout en appuyant sur la commande VOL, appuyez sur la touche (SOUND) et maintenez-la enfoncée.



Informations complémentaires

Précautions

- Si votre véhicule est resté stationné en plein soleil, laissez refroidir l'appareil avant de l'utiliser.
- L'antenne électrique se déploie automatiquement lorsque l'appareil fonctionne.

Condensation


Par temps de pluie ou dans des régions très humides, de la condensation peut se former à l'intérieur des lentilles et dans la fenêtre d'affichage de l'appareil. Si cela se produit, l'appareil ne fonctionne pas correctement. Dans ce cas, retirez le disque et attendez environ une heure que l'humidité se soit évaporée.

Pour conserver un son de haute qualité

Veillez à ne pas renverser de jus de fruit ou d'autres boissons sucrées sur l'appareil ou sur les disques.

Remarques sur les disques

- Pour qu'un disque reste propre, ne touchez pas sa surface. Saisissez-le par les bords.
- Rangez vos disques dans leur boîtier ou dans un chargeur lorsque vous ne vous en servez pas.
- N'exposez pas les disques à des températures élevées. Évitez de les laisser dans un véhicule en stationnement ou sur le tableau de bord ou la plage arrière.
- Ne collez pas d'étiquettes sur les disques et n'utilisez pas de disques rendus collants par de l'encre ou des résidus. De tels disques peuvent s'arrêter de tourner en cours de lecture et provoquer des problèmes de fonctionnement ou être endommagés.



- N'utilisez pas de disques sur lesquels sont collés des étiquettes ou des autocollants.
 L'utilisation de tels disques peut entraîner les problèmes de fonctionnement suivants :
 - impossibilité d'éjecter un disque parce que l'étiquette ou l'autocollant se décolle et bloque le mécanisme d'éjection ;
 - erreurs de lecture des données audio (par ex., sauts de lecture ou aucune lecture) provoquées par une déformation du disque suite au rétrécissement de l'étiquette ou de l'autocollant sous l'effet de la chaleur.

- Les disques de forme non standard (ex. : en forme de cœur, de carré ou d'étoile) ne peuvent pas être lus avec cet appareil. Vous risquez d'endommager votre appareil si vous essayez de le faire.
 N'utilisez pas de tels disques.
- Ce lecteur ne permet pas de lire des CD de 8 cm (3 ¹/₄ po).
- Avant la lecture, nettoyez les disques avec un chiffon de nettoyage disponible dans le commerce. Essuyez chaque disque en partant du centre vers l'extérieur. N'utilisez pas de solvants, tels que de l'essence, du diluant, des produits de nettoyage vendus dans le commerce ou des vaporisateurs a



commerce ou des vaporisateurs antistatiques destinés aux disques analogiques.

Remarques sur les disques CD-R/CD-RW

- En fonction de l'appareil utilisé pour l'enregistrement ou de l'état du disque, il est possible que ce lecteur ne puisse pas lire certains disques CD-R/CD-RW.
- Cet appareil ne permet pas la lecture des CD-R ou CD-RW non finalisés.
- L'appareil est compatible avec le format ISO 9660 niveau 1 ou 2, le format d'extension Joliet ou Romeo et les multisessions.
- · Nombre maximal de :
 - dossiers (albums): 150 (y compris le répertoire de base et les dossiers vides).
 - fichiers (plages) et dossiers contenus sur un disque: 300 (lorsqu'un nom de fichier ou de dossier contient un grand nombre de caractères, ce nombre peut être inférieur à 300).
 - caractères affichables pour un nom de dossier/ fichier : 32 (Joliet) ou 64 (Romeo).
- Lorsque le disque est enregistré en multisession, seule la première plage du format de la première session est identifiée et lue (tous les autres formats sont ignorés). La priorité du format est la suivante : CD-DA, CD ATRAC et MP3/WMA/AAC.
 - Lorsque la première plage est un CD-DA, seul le CD-DA de la première session est lu.
 - Lorsque la première plage n'est pas un CD-DA, une session CD ATRAC ou MP3/WMA/AAC est lue. Si le disque ne contient aucune donnée dans ces formats, « NO Music » s'affiche.


Disques de musique encodés avec une technologie de protection des droits d'auteur

Cet appareil est conçu pour la lecture des disques conformes à la norme Compact Disc (CD). Dernièrement, certaines maisons de disques ont lancé sur le marché divers types de disques de musique encodés avec des technologies de protection des droits d'auteur. Notez que parmi ces types de disques, certains ne sont pas conformes à la norme CD et ne peuvent pas être lus avec cet appareil.

Remarque sur les DualDiscs

Un DualDisc est un disque double face qui comporte les données d'un DVD sur une face et des données audio numériques sur l'autre face. La face du contenu audio des DualDiscs n'étant pas conforme à la norme Compact Disc (CD), la lecture de ces disques sur cet appareil n'est pas garantie.

Ordre de lecture des fichiers MP3/ WMA/AAC

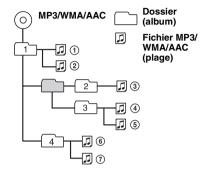

À propos des fichiers MP3

- MP3, qui signifie MPEG-1 Audio Layer-3, est une norme de format de compression des fichiers audio. Elle permet la compression des fichiers audio à environ 1/10e de leur taille d'origine.
- Les versions des étiquettes ID3 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 et 2.4 s'appliquent uniquement au format MP3.
 L'étiquette ID3 comporte 15/30 caractères (1.0 et 1.1), ou 63/126 caractères (2.2, 2.3 et 2.4).
- Lors de l'identification d'un fichier MP3, veillez à ajouter l'extension « .mp3 » au nom du fichier.
- Pendant la lecture ou pendant l'avance/le retour rapide d'un fichier MP3 VBR (débit binaire variable), le temps de lecture écoulé affiché peut ne pas être correct.

Remarque sur les MP3

Si vous lisez un fichier MP3 d'un débit binaire de 320 kbit/s par exemple, le son risque d'être intermittent.

À propos des fichiers WMA

- WMA, qui signifie Windows Media Audio, est une norme de format de compression des fichiers audio. Elle permet la compression des données de CD audio à environ 1/22e* de leur taille d'origine.
- L'étiquette WMA comporte 63 caractères.
- Lors de l'identification d'un fichier WMA, veillez à ajouter l'extension « .wma » au nom du fichier.
- Pendant la lecture ou pendant l'avance/le retour rapide d'un fichier WMA VBR (débit binaire variable), le temps de lecture écoulé affiché peut ne pas être correct.
- * uniquement pour 64 kbit/s

Remarque sur le format WMA

La lecture des fichiers WMA suivants n'est pas prise en charge.

- compression sans perte
- protection des droits d'auteur

À propos des fichiers AAC

- AAC, qui signifie Advanced Audio Coding, est une norme de format de compression des fichiers audio. Elle permet la compression des données de CD audio à environ 1/11e* de leur taille d'origine.
- L'étiquette AAC comporte 126 caractères.
- Lors de l'identification d'un fichier AAC, veillez à ajouter l'extension « .m4a » au nom du fichier.
- Pendant la lecture ou pendant l'avance/le retour rapide d'un fichier AAC VBR (débit binaire variable), le temps de lecture écoulé affiché peut ne pas être correct.
- * uniquement pour 128 kbit/s

Remarque sur le format AAC

La lecture des fichiers protégés par des droits d'auteur n'est pas prise en charge.

À propos des CD ATRAC

Format ATRAC3plus

ATRAC3, qui signifie Adaptive Transform Acoustic Coding3, est une technologie de compression audio. Elle permet la compression des fichiers audio à environ 1/10e de leur taille d'origine. ATRAC3plus est un format étendu de ATRAC3 et permet la compression des données des CD audio à environ 1/20e de leur taille d'origine. Cet appareil accepte à la fois les formats ATRAC3 et ATRAC3plus.

CD ATRAC

Le format CD ATRAC enregistre des données de CD audio compressés au format ATRAC3 ou ATRAC3plus à l'aide de logiciels autorisés comme SonicStage version 2.0 ou ultérieure ou SonicStage Simple Burner.

- Nombre maximal de :
 - dossiers (groupes) : 255
 - fichiers (plages): 999
- Les caractères du nom de dossier/fichier et les informations textuelles de SonicStage sont affichés.

Pour plus de détails sur CD ATRAC, reportez-vous au manuel SonicStage ou SonicStage Simple Burner.

Remarque


Veillez à créer le CD ATRAC à l'aide d'un logiciel autorisé, tel que SoniStage version 2.0 ou ultérieure ou SonicStage Simple Burner 1.0 ou 1.1.

Si vous avez des questions ou des problèmes concernant cet appareil qui ne sont pas abordés dans ce mode d'emploi, contactez votre détaillant Sony.

Entretien

Remplacement de la pile au lithium de la télécommande

Dans des conditions d'utilisation normales, la pile dure environ 1 an. (En fonction des conditions d'utilisation, sa durée de vie peut être plus courte.) Lorsque la pile est faible, la portée de la minitélécommande diminue. Remplacez la pile par une nouvelle pile au lithium CR2025. L'utilisation de tout autre type de pile entraîne un risque d'incendie ou d'explosion.



Remarques sur la pile au lithium

- Tenez la pile au lithium hors de portée des enfants.
 En cas d'ingestion de la pile, consultez immédiatement un médecin.
- Essuyez la pile avec un chiffon sec pour assurer un bon contact.
- Veillez à respecter la polarité lors de l'installation de la pile.
- Ne tenez pas la pile avec des pinces métalliques, car cela peut entraîner un court-circuit.

ATTENTION

Utilisée de façon incorrecte, la pile peut exploser. Ne pas la recharger, la démonter ni la jeter au feu.

Remplacement du fusible

Lorsque vous remplacez le fusible, veillez à utiliser un fusible dont la capacité, en ampères, correspond à la valeur indiquée sur l'ancien fusible. Si le fusible fond, vérifiez le branchement de l'alimentation et remplacez le fusible. Si le nouveau fusible fond également, il est possible que l'appareil soit défectueux. Dans ce cas, contactez votre détaillant Sony le plus proche.



L'appareil peut ne pas fonctionner correctement si les connecteurs entre l'appareil et la façade sont encrassés. Pour éviter cette situation, retirez la façade (page 5) et nettoyez les connecteurs avec un coton-tige. N'exercez pas une pression trop forte, car les connecteurs pourraient être endommagés.




Arrière de la façade

Remarques

- Pour plus de sécurité, coupez le moteur avant de nettoyer les connecteurs et retirez la clé du contact.
- Ne touchez jamais les connecteurs directement avec les doigts ou avec un objet métallique.


Retrait de l'appareil

- 1 Retirez le tour de protection.
 - Retirez la façade (page 5).
 - 2 Pincez les deux bords du tour de protection, puis sortez-le.

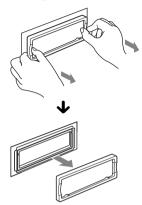


2 Retirez l'appareil.

1 Insérez simultanément les deux clés de déblocage jusqu'au déclic.



2 Tirez sur les clés de déblocage pour dégager l'appareil.



3 Faites glisser l'appareil en dehors de son support.



Caractéristiques techniques

Lecteur CD

Rapport signal/bruit: 120 dB Réponse en fréquence: 10 à 20 000 Hz Pleurage et scintillement: en dessous du seuil

mesurable

Radio

FΜ

Plage de syntonisation: 87,5 à 107,9 MHz Borne d'antenne: connecteur d'antenne externe Fréquence intermédiaire: 10.7 MHz/450 kHz

Sensibilité utile : 9 dBf Sélectivité : 75 dB à 400 kHz

Rapport signal/bruit : 67 dB (stéréo), 69 dB (mono) **Distorsion harmonique à 1 kHz :** 0,5 % (stéréo),

0,3 % (mono) **Séparation :** 35 dB à 1 kHz

Réponse en fréquence : 30 à 15 000 Hz

AΜ

Plage de syntonisation: 530 à 1710 kHz Borne d'antenne: connecteur d'antenne externe Fréquence intermédiaire: 10.7 MHz/450 kHz

Sensibilité: 30 µV

Amplificateur de puissance

Sorties : sorties de haut-parleurs (connecteurs de sécurité)

Impédance du haut-parleur : 4 à 8 ohms
Puissance de sortie mayimale : 52 W × 4 (à 4 ohms)

Puissance de sortie maximale : $52 \text{ W} \times 4 \text{ (à 4 ohms)}$

Généralités

Sorties :

Borne de sorties audio (avant/arrière)

Borne de sortie de caisson de graves (mono)

Borne de commande de relais d'antenne électrique Borne de commande d'amplificateur de puissance

Intrées •

Borne de commande ATT téléphone

Borne de commande de l'éclairage

Borne d'entrée de commande BUS

Borne d'entrée audio BUS

Borne d'entrée de télécommande

Borne d'entrée de l'antenne

Prise d'entrée AUX (mini-prise stéréo)

Commandes de tonalité :

Graves: ± 10 dB à 60 Hz (XPLOD) Médiums: ± 10 dB à 1 kHz (XPLOD) Aigus: ± 10 dB à 10 kHz (XPLOD)

Alimentation requise: batterie de voiture 12 V CC

(masse négative)

Dimensions: environ $178 \times 50 \times 190 \text{ mm}$

 $(7^{1}/8 \times 2 \times 7^{1}/2 \text{ po}) (1/h/p)$

Dimensions du support : environ $182 \times 53 \times 163 \text{ mm}$

 $(7^{1}/4 \times 2^{1}/8 \times 6^{1}/2 \text{ po}) (1/\text{h/p})$ **Poids :** environ 1,6 kg (3 lb 9 oz)

Accessoires fournis:

Mini-télécommande : RM-X152 Composants destinés à l'installation et au

raccordement (1 jeu)

Accessoires/appareils en option :

Satellite de commande : RM-X4S

Câble BUS (fourni avec un câble à broche RCA):

RC-61 (1 m), RC-62 (2 m)

Changeur CD (10 disques) : CDX-757MX Changeur CD (6 disques) : CDX-T69 Sélecteur de source : XA-C40

Sélecteur de source : XA-C40 Sélecteur AUX-IN : XA-300

Adaptateur d'interface pour iPod : XA-110IP

Il est possible que votre détaillant ne dispose pas de certains accessoires énoncés ci-dessus. Veuillez vous adresser à lui pour tout renseignement complémentaire.

Brevets américains et internationaux sous licence de Dolby Laboratories.

Licence de la technologie de codage audio MPEG Layer-3 et des brevets obtenue de Fraunhofer IIS et Thomson.

Remarque

Cet appareil ne doit pas être branché à un préamplificateur numérique ni à un égaliseur compatible avec le système Sony BUS.

La conception et les caractéristiques techniques sont sujettes à modification sans préavis.



- Aucun retardateur de flamme halogéné n'est utilisé dans certaines cartes à circuits imprimés.
- Aucun retardateur de flamme halogéné n'est utilisé dans la composition des coques.
- Du papier est utilisé pour les cales d'emballage.

Dépannage

La liste de contrôle suivante vous aidera à remédier aux problèmes que vous pourriez rencontrer avec cet appareil.

Avant de passer en revue la liste de contrôle cidessous, vérifiez les procédures de raccordement et d'utilisation

Généralités

L'appareil n'est pas alimenté.

- Vérifiez le raccordement. Si tout est en ordre, vérifiez le fusible.
- Si l'appareil est mis hors tension et que l'affichage disparaît, il est alors impossible de commander l'appareil avec la télécommande.
 - → Mettez l'appareil sous tension.

L'antenne électrique ne se déploie pas.

L'antenne électrique ne dispose pas d'un boîtier de relais.

Aucun son n'est émis.

- Le volume est trop faible.
- La fonction ATT est activée ou la fonction ATT téléphone (lorsque le câble d'interface d'un téléphone de voiture est raccordé au câble ATT) est activée.
- La position de la commande d'équilibre avant/arrière « FAD » n'est pas réglée pour un système à 2 hautparleurs.
- Le changeur CD n'est pas compatible avec le format de disque (MP3/WMA/AAC/CD ATRAC).
 - →Effectuez la lecture sur cet appareil.

Aucun bip n'est émis.

- Le bip est désactivé (page 13).
- Un amplificateur de puissance en option est raccordé et vous n'utilisez pas l'amplificateur intégré.

Le contenu de la mémoire a été effacé.

- · La touche RESET a été enfoncée.
 - → Recommencez la procédure d'enregistrement dans la mémoire.
- Le câble d'alimentation ou la batterie a été déconnecté.
- Le câble d'alimentation n'est pas raccordé correctement.

Les stations mémorisées sont effacées et l'heure est remise à zéro.

Le fusible a fondu.

Émission de bruits lorsque la position de la clé de contact est modifiée.

Les câbles ne sont pas raccordés correctement au connecteur d'alimentation du véhicule destiné aux accessoires.

L'affichage disparaît de la fenêtre d'affichage ou il n'apparaît pas.

- Le régulateur de luminosité est réglé à « Dimmer on » (page 14).
- · L'angle de la façade est incorrect.
 - → Réglez l'angle de la façade en appuyant sur la touche (ANGLE) et en la maintenant enfoncée (page 7).
- L'affichage disparaît si vous maintenez la touche (OFF) enfoncée.
 - → Maintenez la touche OFF) de l'appareil enfoncée jusqu'à ce que l'affichage apparaisse.
- Les connecteurs sont encrassés (page 19).

La fonction de mise hors tension automatique ne fonctionne pas.

L'appareil est sous tension. La fonction de mise hors tension automatique s'active une fois l'appareil mis hors tension.

→ Mettez l'appareil hors tension.

Impossible de faire fonctionner la minitélécommande.

Assurez-vous que vous avez bien retiré la feuille de protection (page 4).

La fonction DSO est inopérante.

Selon l'intérieur de la voiture ou le type de musique, la fonction DSO peut avoir un effet indésirable.

Les images changent automatiquement.

En mode Auto Image, l'image sélectionnée ne peut pas être affichée.

→ Pour afficher uniquement l'image sélectionnée, réglez à « Auto Image off » (page 13).

Aucune rubrique d'affichage n'apparaît.

→ Réglez à « Info All » (page 14).

Impossible de régler le niveau de volume (AUX)

L'appareil audio portatif n'était pas raccordé lorsque AUX a été sélectionné comme (SOURCE).

→ Raccordez l'appareil audio portatif à la prise d'entrée AUX.

Lecture de CD et de MD

Impossible d'introduire le disque.

- Un autre disque est déjà en place.
- Le disque a été introduit de force à l'envers ou dans le mauvais sens.

La lecture du disque ne commence pas.

- · Le disque est défectueux ou sale.
- Les CD-R/CD-RW ne sont pas destinés à un usage audio (page 17).
- Le format du disque et la version du fichier ne sont pas compatibles avec cet appareil (pour plus de détails, reportez-vous aux page 4 et 17).

suite à la page suivante →

Certains fichiers MP3/WMA/AAC exigent un délai plus long que d'autres avant le début de la lecture.

La lecture des types de disques suivants exige un délai de démarrage plus long :

- disques comportant une hiérarchie de dossiers complexe;
- disques enregistrés en multisession ;
- disques auxquels il est possible d'ajouter des données

Impossible de lire le CD ATRAC.

- Le disque n'a pas été créé à l'aide d'un logiciel autorisé tel que SonicStage ou SonicStage Simple Burner
- Les plages qui ne font pas partie du groupe ne peuvent pas être lues.

Les rubriques d'affichage ne défilent pas.

- Pour certains disques contenant un grand nombre de caractères, la fonction de défilement peut être inopérante.
- « Auto Scroll » est désactivé.
 - → Réglez l'appareil à « Auto Scroll on » (page 14) ou appuyez sur (SCRL).

Le son saute.

- L'appareil est mal installé.
 - → Installez l'appareil suivant un angle de moins de 45° dans un endroit stable du véhicule.
- · Le disque est défectueux ou sale.

Les touches de commande ne fonctionnent pas.

Impossible d'éjecter le disque.

Appuyez sur la touche RESET (page 4).

Réception radio

Impossible de capter des stations. Le son est parasité.

- Raccordez un câble de commande d'antenne électrique (bleu) ou un câble d'alimentation d'accessoire (rouge) au câble d'alimentation de l'amplificateur d'antenne du véhicule (uniquement si votre véhicule est équipé d'une antenne FM/AM intégrée dans la fenêtre arrière ou latérale).
- Vérifiez le raccordement de l'antenne du véhicule.
- · L'antenne automatique ne se déploie pas.
 - → Vérifiez le raccordement du câble de commande de l'antenne électrique.
- · Vérifiez la fréquence.
- Lorsque le mode DSO est activé, le son peut parfois être parasité.
 - → Réglez le mode DSO à « off » (page 12).

Impossible de capter une présélection.

- Enregistrez la fréquence correcte dans la mémoire.
- Le signal capté est trop faible.

La syntonisation automatique est impossible.

- Le mode de recherche locale est réglé à « on ».
 - → Réglez « Local off » (page 14).
- · Le signal capté est trop faible.
 - → Effectuez une syntonisation manuelle.

En cours de réception FM, l'indication « ST » cliquote.

- Syntonisez la fréquence correctement.
- · Le signal capté est trop faible.
 - → Réglez « Mono on » (page 14).

Une émission FM en stéréo est entendue en mode mono.

L'appareil est en mode de réception mono.

→ Réglez « Mono off » (page 14).

Affichage des erreurs et messages

Blank Disc*1

Aucune plage n'a été enregistrée sur un MD.*2

→ Insérez un MD contenant des plages enregistrées.

Error*1

- Le disque est sale ou inséré à l'envers.*2
 - → Nettoyez le disque ou insérez-le correctement.
- · Un disque vierge a été inséré.
- Le disque ne peut pas être lu en raison de certains problèmes.
 - → Insérez un autre disque.

Failure

Le raccordement des haut-parleurs ou des amplificateurs est incorrect.

→ Reportez-vous au guide d'installation de cet appareil et vérifiez le raccordement.

Failure (Reste allumé pendant 1 seconde environ.)
Quand un récepteur SAT est raccordé, échec de
mémorisation d'une station radio SAT sur un numéro
présélectionné.

→ Vérifiez que vous recevez la station radio que vous souhaitez mémoriser, puis essayez de nouveau.

Load

Le changeur charge le disque.

→ Attendez que le chargement soit terminé.

Local Seek +/-

Le mode de recherche locale est activé en cours de syntonisation automatique.

NO Album Name

Aucun nom d'album ou de plage n'est écrit dans la plage.

NO Disc

Le disque n'a pas été inséré dans le changeur CD/MD.

→ Insérez un disque dans le changeur.

NO Disc Name

Aucun nom de disque/d'album/de groupe/de plage n'est écrit dans la plage.

NO Group Name

Aucun nom de groupe n'est écrit dans la plage.

NO Information

Aucune information textuelle ne figure dans le fichier MP3/WMA/AAC ou dans le CD ATRAC.

NO Magazine

Le chargeur n'a pas été inséré dans le changeur CD.

→ Insérez le chargeur dans le changeur.

NO Music

- Le disque inséré n'est pas un fichier audio.
- → Insérez un CD audio dans cet appareil ou dans le changeur compatible MP3.

NO Track Name

Aucun nom de plage n'est écrit dans la plage.

Not Read

- Les informations du disque n'ont pas encore été lues par l'appareil.
- → Chargez le disque, puis sélectionnez-le dans la liste.

Not Ready

- Le couvercle du changeur MD est ouvert ou les MD ne sont pas insérés correctement.
- → Fermez le couvercle ou insérez correctement les

Offset

- Il se peut que l'appareil soit défectueux.
- → Vérifiez le raccordement. Si le message d'erreur ne disparaît pas de l'affichage, contactez votre détaillant Sony le plus proche.

Push Reset

Le lecteur CD et le changeur CD/MD ne peuvent pas fonctionner en raison de problèmes.

→ Appuyez sur la touche RESET (page 4).

Read

L'appareil lit toutes les informations relatives aux albums et aux groupes du disque.

→ Attendez qu'il ait terminé et la lecture commence automatiquement. Selon la structure du disque, cela peut prendre plus d'une minute.

" But and a work of the second of the second

« »

Les caractères ne peuvent pas être affichés sur l'appareil.

- *1 Si une erreur se produit lors de la lecture d'un CD ou MD, le numéro de disque du CD ou du MD ne s'affiche pas.
- *2 Le numéro du disque qui a provoqué l'erreur s'affiche à l'écran.

Si ces solutions ne permettent pas d'améliorer la situation, contactez votre détaillant Sony le plus proche.

Si vous portez l'appareil à réparer en raison d'un problème de lecture de CD, apportez le disque utilisé au moment où le problème s'est produit.

If you have any questions/problems regarding this product, try the following:

- **1** Read Troubleshooting in these Operating Instructions.
- **2** Reset the unit.

Note: Stored data may be erased.

3 Please contact (U.S.A. only);

Call 1-800-222-7669

URL http://www.SONY.com